株式会社 塚本無線

かんたん設定

NVR マニュアル NV2N シリーズ

塚本無線　サポートページ
※ 困ったときはこちらをご参照ください
基本説明書もこちらから、ダウンロードできます
https://wtw.support/article-categories/nv2

バージョン 3.5 / 2024.09.19 版

もくじ

安全上の注意 …… **02**

防水処理の方法 …… **03**

製品の外観 …… **04**

接続例 …… **05**

ログイン・パスワードの変更方法 …… **06**

メイン画面ログイン・右クリックメニュー …… 06

パスワード変更方法 …… 06

カメラの接続 …… **08**

メイン画面 …… **09**

メニューバー …… 09

カメラサブメニュー …… 10

右クリックメニュー …… 11

電源オフの方法 …… **11**

録画の再生 …… **12**

バックアップ手順 …… 14

カメラ設定・録画モードの変更 …… **15**

スマートフォンアプリを利用する …… **18**

アプリのインストール …… 18

ユーザー登録 …… 19

本機の登録 …… 20

アプリの使用方法 …… 21

トップ画面 …… 21

ライブビュー画面 …… 22

リプレイ（録画再生）画面 …… 23

他のスマートフォンに視聴を許可する（デバイスの共有：シェア機能） …… 24

安全上の注意

ご注意

感電の危険があります

ご注意:
感電の危険を避けるため、本装置を雨や水分にさらさないでください。
製品に付属の電源に接続して本装置を操作してください。
当社は当製品の使用によって生じた損害に対して、仮にその損害の可能性を指摘されていた場合でも一切責任は負いかねます。

正三角形の中に稲妻形の矢印があるマークは、製品内部の絶縁されていない箇所に“危険な電圧”が存在しており、人体に感電をもたらすほどの数値であることを警告するものです。

正三角形の中に感嘆符があるマークは、装置付属の文書内に重要な操作またはお手入れ(修理)に関するユーザーへの注意事項があることを示しています。

＊ 雷が鳴った時本体、同軸ケーブルや電源プラグなどには触れないでください。感電の原因となります。
＊ 湿気やほこりの多い場所に置かないでください .
＊ 強い光の当たる場所と熱器具に近づけないでください。
＊ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気、水滴が当たるような場所に置かないでください。
＊ 周囲の温度が高い場合もしくは湿度が高い場合、温度が下がった際に内部で結露することがありますのでご注意ください。(操作の温度範囲 0℃~40℃).
＊ 導電性の物質に近づけないでください。
＊ 機器同士を接続・分離する際は、システムに電源を入れないでください。
＊ ケーブルの長さを十分に確保してください。
＊ ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
＊ テレビ、ラジオなどの電気製品に近づけないでください。感電の原因となります。
＊ この機器を分解、改造しないでください。火災、感電の原因となります。
＊ 電源コードの上に重いものをのせたり、コードを本機の下敷きにしたりしないでください。
＊ コードが傷ついて , 火災・感電の原因となります。(コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず, 重い物をのせてしまうことがありますので注意してください。)
＊ 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火災、感電の原因となります。

動画で防水処理の方法を確認するにはこちら →

ご注意　電源部分は防水処理が必要です

防水仕様のカメラでも、配線の接続部分や電源アダプターは防水仕様ではないため、屋外に設置する際、電源部分は防水処理をしていただく必要があります。
防水処理無しでの設置はカメラの故障の原因になりますので、必ず電源ボックスや屋外用コンセントを用いて、水に触れないようにして下さい。

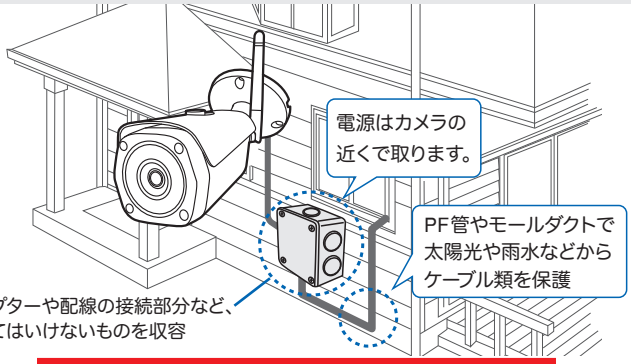

防水処理の成功例

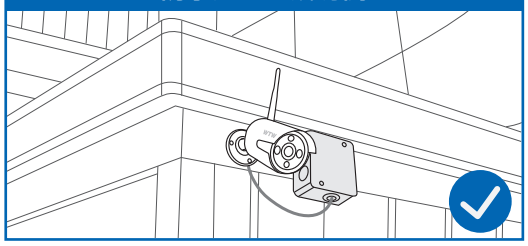

↑水が入らないよう接続部分が下にある。

防水処理の失敗例

↑接続部分がカメラより上だと水が入る可能性があります。

防水処理に必要な物の一例
(全て別途お客様側でご用意下さい)

①無線カメラの場合

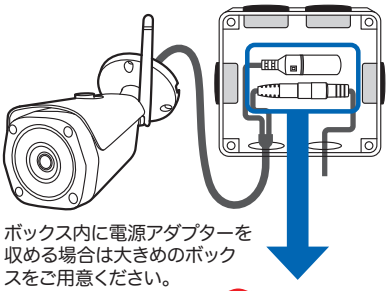

ボックス内に電源アダプターを収める場合は大きめのボックスをご用意ください。

②有線カメラの場合

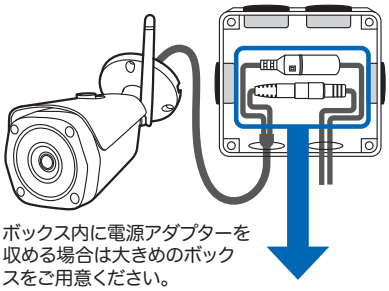

ボックス内に電源アダプターを収める場合は大きめのボックスをご用意ください。

③PoEの場合

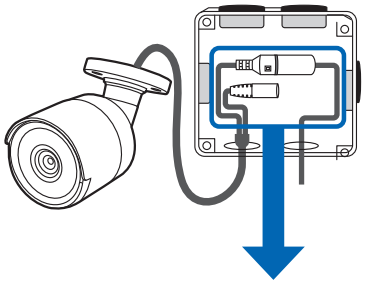

忘れずに！　ケーブルの接続部分も防水処理！

ケーブルのコネクター部分を市販の自己融着テープでしっかりと巻いて下さい。
※防水性能の無いビニールテープ等を使用すると、経年劣化により浸水・錆等が発生する恐れがあります。

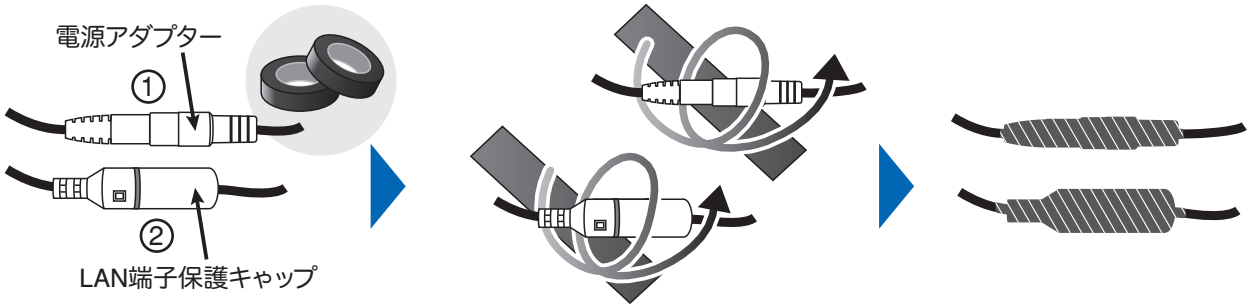

1. 市販の自己融着テープを用意します
2. 1箇所ずつテープで巻きます
3. 防水処理完了

製品の外観

◆ 各部名称

WTW-NV2Nシリーズ　フロントパネル

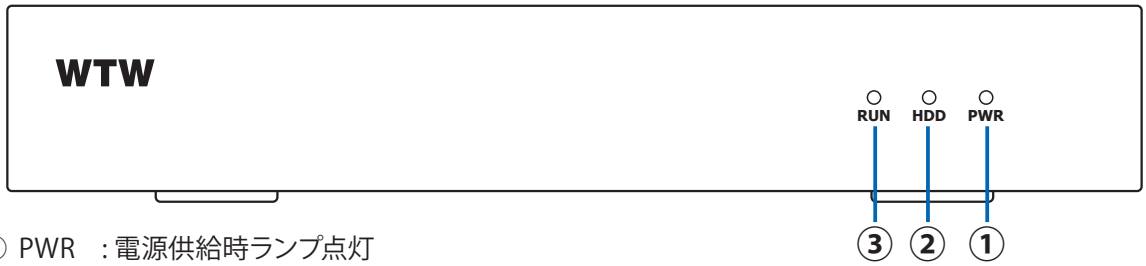

① PWR　：電源供給時ランプ点灯
② HDD ： 録画作動時にランプ点滅（録画が止まっている際は点滅しない）
③ RUN　：常に点滅しています

WTW-NV2Nシリーズ　リアパネル

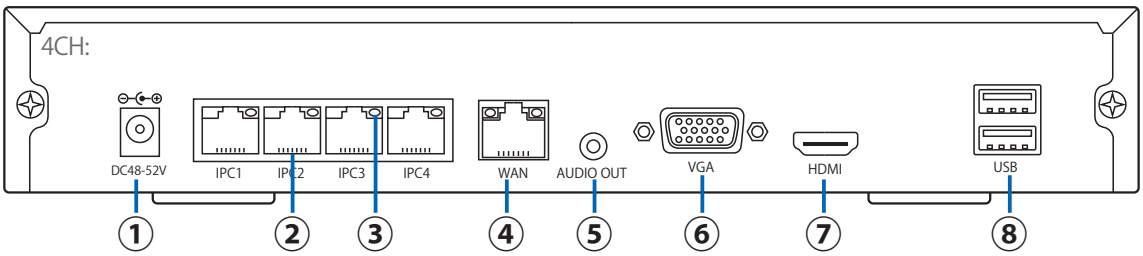

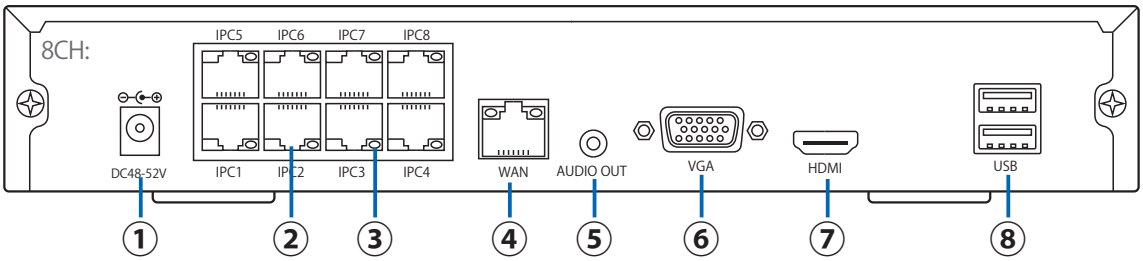

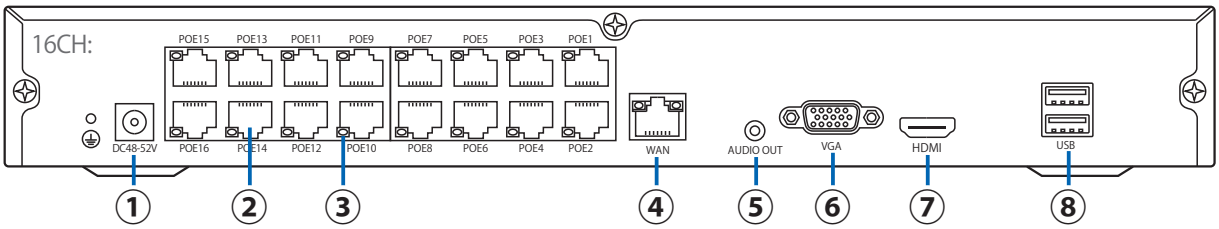

① 電源ジャック ：48V専用電源使用
② 映像入力　　：各CH のカメラLAN 入力ポート
③ 接続ランプ　：LANポートへカメラが接続されていると点灯します
④ WANポート　：LANケーブルでルーターへと接続します。インターネット経由で遠隔視聴する際に必要となります
⑤ AUDIO OUT：スピーカーを接続することが出来ます ※3.5mm端子推奨
⑥ VGA 端子　：D-SUB15P　PC用モニターに出力出来ます
⑦ HDMI 端子　：HDMI端子でモニターに出力できます
⑧ USB 端子　：マウスやフラッシュメモリーの接続ができます

接続例

◆カメラ・録画機接続例

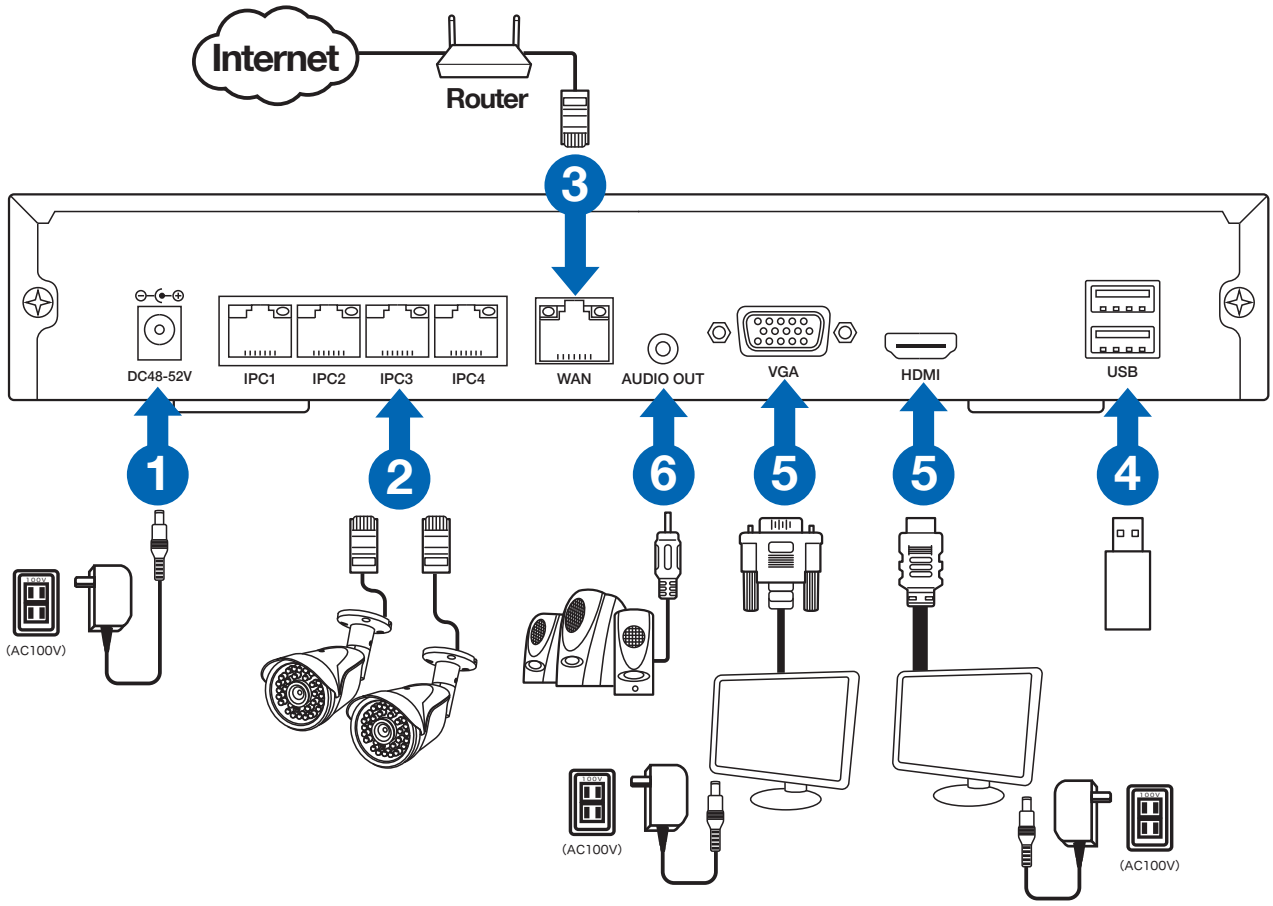

カメラと録画機をLANケーブルでそれぞれ接続します

外部モニターを利用される場合HDMIケーブルは別途ご用意ください

注）LANケーブルは、付属のケーブルでは短い時、市販のLANケーブルで代用出来ますが、
①POE対応　②カテゴリー5e以上の規格の物を使用してください

ログイン・パスワードの変更方法

▶ メイン画面ログイン・右クリックメニュー

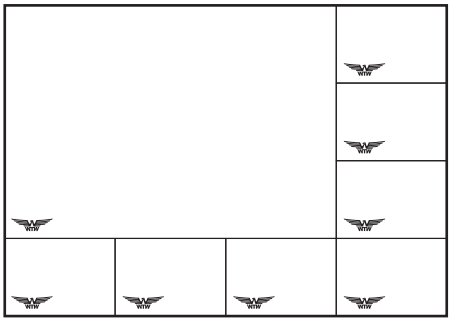

モニターの電源接続が完了し電源を入れるとメイン画面が表示されます。

メイン画面表示のときにマウスを右クリックすると、画面上にメニューが表示されて各項目を選択できるようになります。

分割画面	分割画面/1 画面表示が選択できます ※1/4/6/8/9/10/16 分割が選択可能です（機種により異なる）
ビデオ再生	録画された映像を再します
カメラ設定	カメラ登録・設定をおこないます
システム設定	メインメニューを表示します
CH 移動	分割画面の並び順を変更します
デバイス診断	カメラの診断をおこないます
ネットワーク	本体とカメラの接続設定・本体と外部ネットワークの接続設定をおこないます
電源 OFF	ログアウト・再起動・電源 OFF をすることができます

メニュー操作を有効にするために、ログインが必要です。
※本体電源投入時やログアウト操作をした後、自動ログアウトされた後には必ずログインが必要です

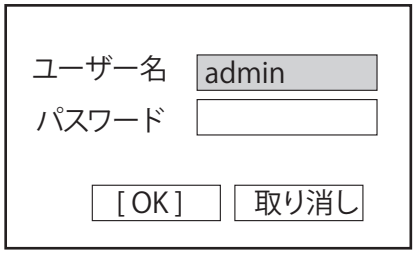

初期設定のパスワードは【111111】です。パスワード入力欄を左クリックし、画面上のキーボードで【111111】と入力して【 OK 】を左クリックしてください

▶ パスワード変更方法

セキュリティ向上の為、パスワードの変更を推奨します。
（必ず忘れない様メモしてください）

1. 右クリックメニューを開き、【システム設定】を左クリックします 。

2. メインメニューで【アカウント / APP】を左クリックしてください。

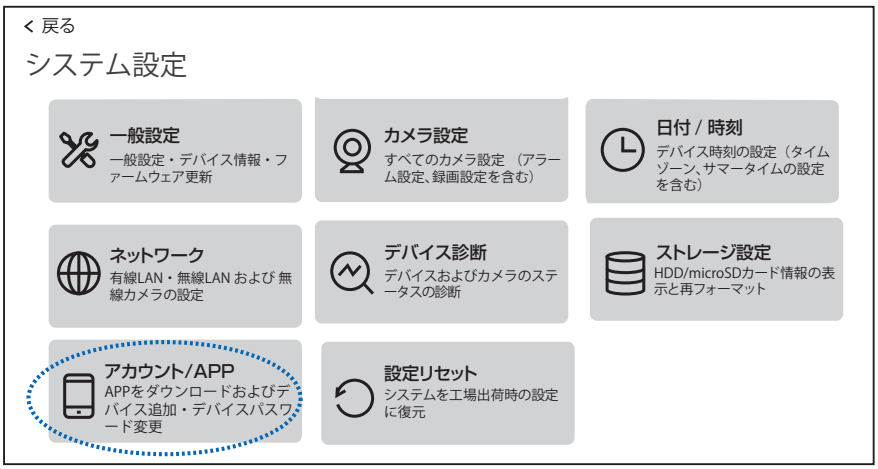

3. 画面下部の【パスワードの変更】を左クリックしてください。

4. 現在のパスワードと、新しいパスワードを入力し、右上の【保存】をクリックしてください。
※パスワードは半角英数字・記号で 6 文字以上 19 文字以内です。

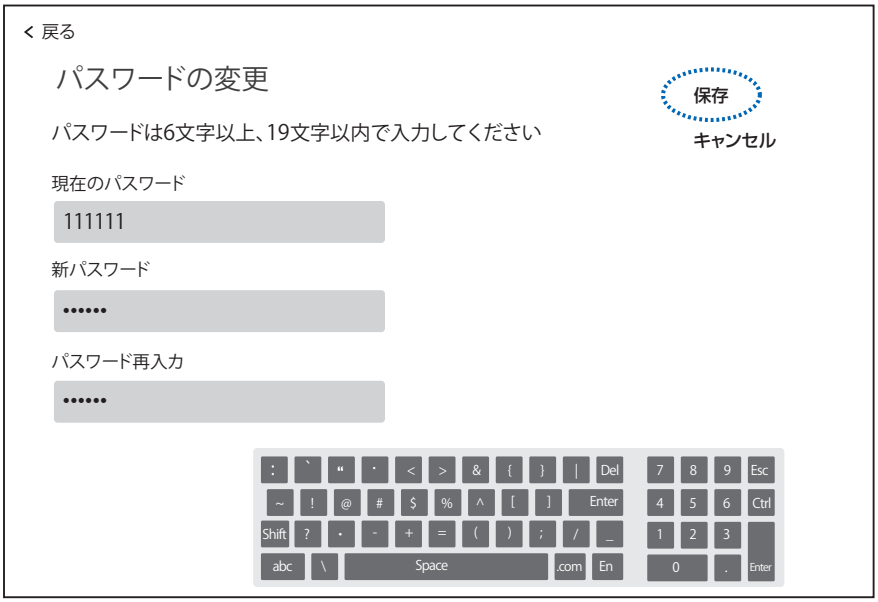

カメラの接続

1

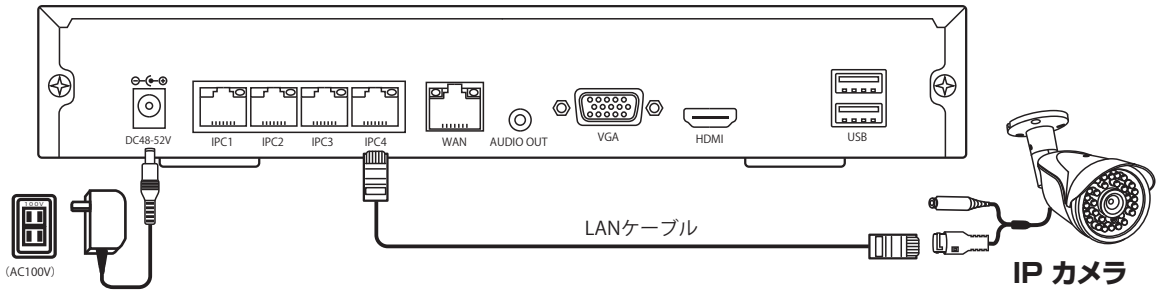

【自動接続】

上図の様に、カメラと録画機を直接LANケーブルで接続すると自動でカメラの接続が設定されます。
画像が表示されましたら完了です。

2

【手動接続】

カメラを接続した事を確認したのち、右クリック

メニューを開き【 】(カメラ設定)を 左クリック します

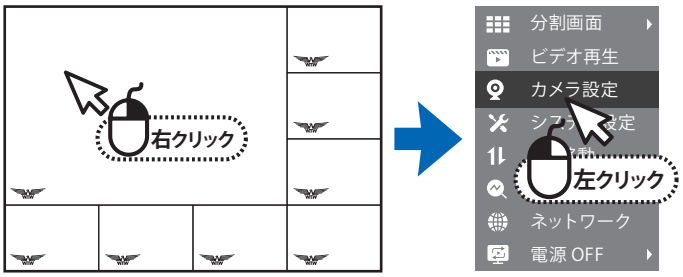

① 画面下の【 】を左クリックします

② 右側メニューの【自動】を【手動】に変更します。

③ 【検索】をクリックすると、画面上側のリストに接続されているカメラの一覧が表示されます。

④ 下側のリストから追加したいチャンネルの番号をクリックします

⑤ 上側のリストから接続するカメラを選び、【 】をクリックすると、下側のリストの 選択したチャンネル番号にカメラが追加されます。

⑥ 下リストで【パスワードエラー】と表示された場合は、操作欄の【 】をクリックしてカメラのパスワードを入力してください

⑦ 操作欄の【 】をクリックするとカメラの登録を削除できます

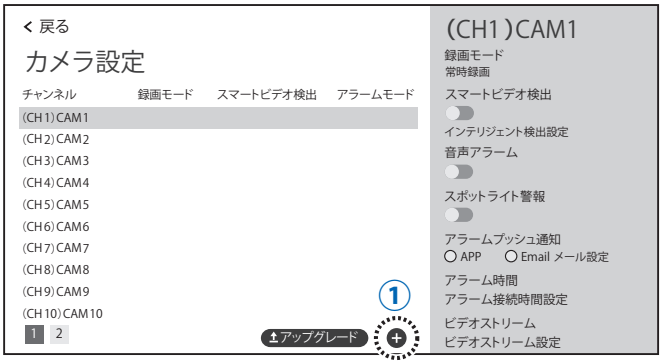

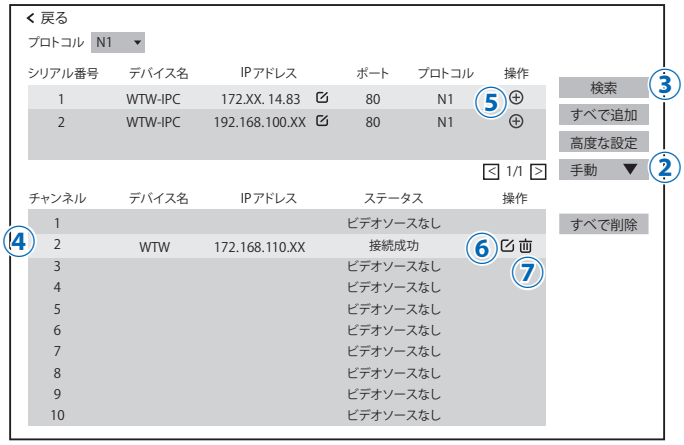

自動に戻すときは②を【自動】に変更してください

メイン画面

メニューバー

メイン画面でマウスを動かすと、画面下部にメニューバーが表示されます。

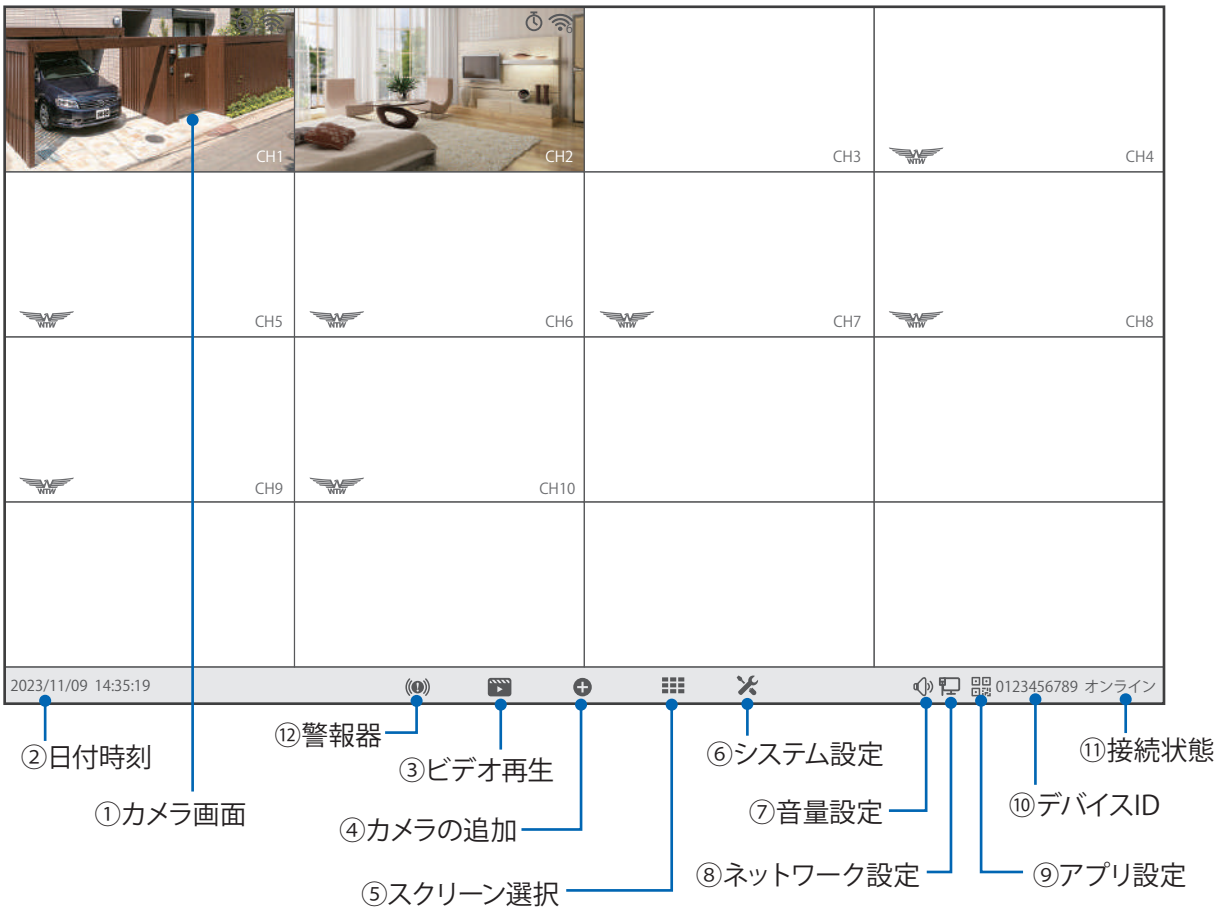

① カメラ画面	ダブルクリックで 1 画面表示と分割画面表示が切り替わります
② 日付時刻	左クリックすると日付時刻の設定に入ります
③ ビデオ再生	録画された映像を再生します（→ P.12）
④ カメラの追加	カメラの追加接続設定を行います
⑤ スクリーン選択	分割画面を選択してください
⑥ システム設定	各種設定を行います
⑦ 音量設定	音声出力の音量を調整します。

※音声は、デフォルトで「HDMI + Speaker」に設定されています。
システム設定 → 一般設定 から、スピーカーのみ、HDMI のみ、無効から選択できます。

⑧ ネットワーク設定	ネットワーク設定を行います
⑨ アプリ設定	アプリとデバイス ID を表示します
⑩ デバイス ID	本機のデバイス ID を表示します
⑪ 接続状態	外部ネットワークの接続状態です（オンライン・オフライン）
⑫ 警報器	スピーカー内蔵カメラかラ警報音を鳴らします

カメラサブメニュー

映っているカメラの映像を左クリックすると映像の左下にサブメニューが表示されます

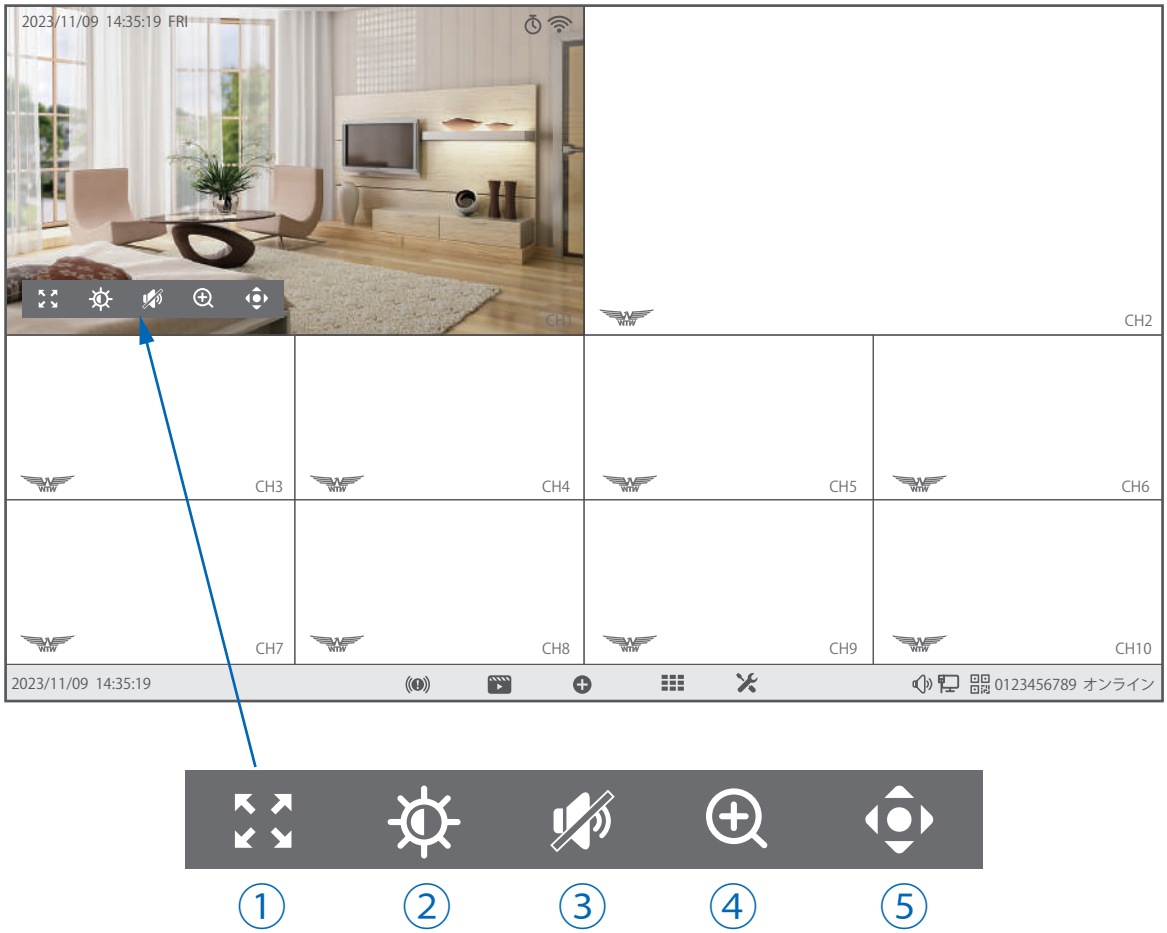

① 全画面表示　：カメラの映像を 1 画面表示に切り替えます

② 画像設定　：カメラの映像の反転、プライバシーマスクの設定などが可能です

③ 音声　：カメラのマイクの音声を確認できます

④ デジタルズームイン　：映像のデジタルズームが可能です

⑤ PTZ　：パンチルト（首振り）に対応しているカメラはこちらのボタンから操作が可能です

右クリックメニュー

メイン画面上でマウスを右クリックすると、メニューが表示されます。
（メニュー外の場所で左クリックまたは右クリックすると非表示になります）

分割画面	画面の分割数と割り当てを変更
ビデオ再生	録画された映像を再生（→ P.12）
カメラ設定	カメラの設定を行います
システム設定	システムの各種設定を行います
CH移動	画面のカメラ表示位置を入れ替えます
デバイス診断	カメラ・本機の状態を表示します
ネットワーク	ネットワーク設定を行います
電源 OFF	ログアウト・再起動・電源OFF

ユーザー名・パスワードについて

設定画面を呼び出す際に、ログイン画面が表示され、
ユーザー名・パスワードの入力が必要になります。
初期設定のパスワード設定で 【自動パスワード】のチェックを外さなかった場合は、パスワードが入力された状態で入力画面が表示されます
今後パスワードを自動入力したくない場合は
【自動パスワード】のチェックを外してログインしてください。

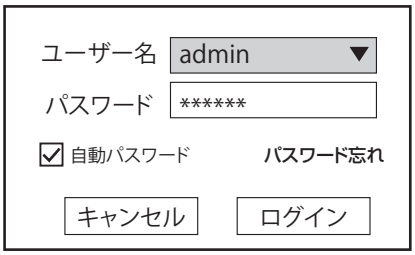

ご注意【 パスワード不明 】は機能しません

ログインパスワードを忘れた場合、パスワードリセットを行うため、本機を弊社にお送り頂くことになります。
必ず、パスワードはご自身で忘れないよう管理をお願いします。

電源オフの方法

右クリックメニューの 【 電源OFF 】 → 【 電源OFF 】を左クリックしてください
確認メッセージが表示されますので 【 はい 】を左クリックしてください

【電源を安全にオフにできるようになりました】と表示されたら、本機から電源コネクターを抜いて電源を切る事ができます

録画の再生

メニューバーもしくは右クリックメニューの【ビデオ再生】をクリックしてください。
ログイン画面が表示された場合は、ユーザー名・パスワードを入力してログインして下さい。

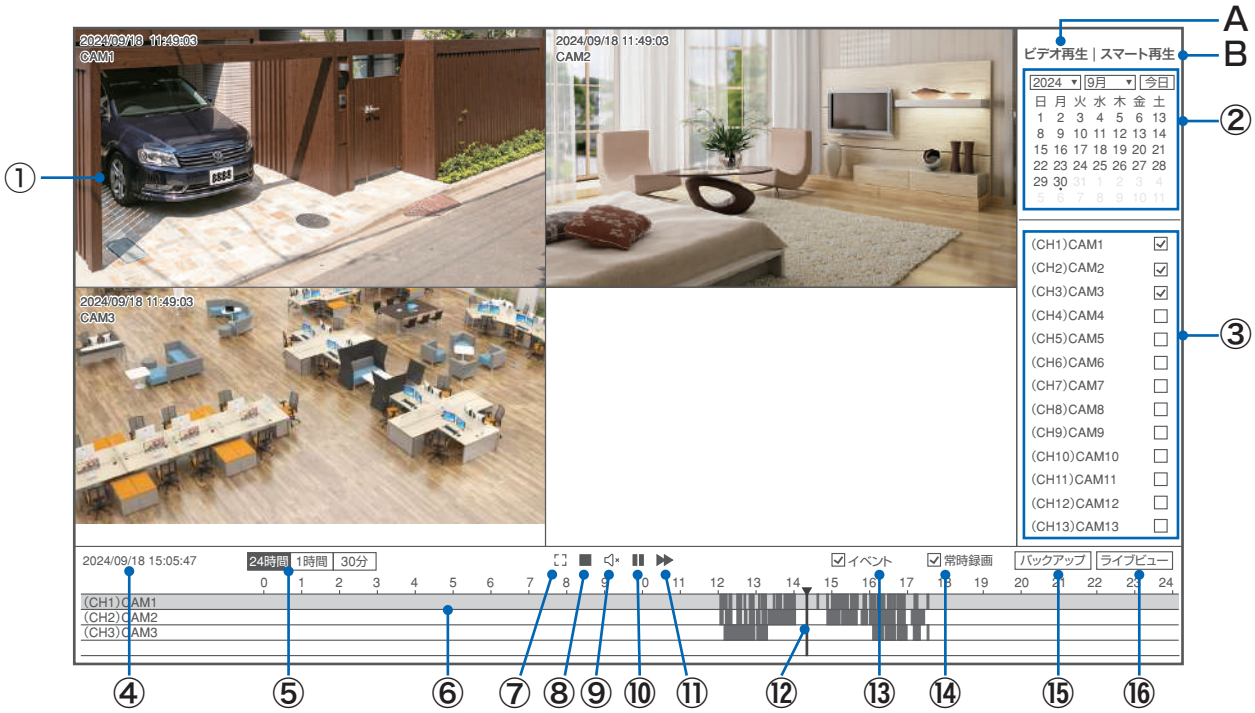

A ビデオ再生	タイムバーを使用してビデオ再生位置を指定するモードに切り替えます
①再生画面	再生中のカメラ録画映像が表示されます。
②カレンダー	日付を選択します。録画データーがあると日付の下に点が表示されます。
③チャンネル選択	再生するカメラのチャンネルを選択します。 ※2 つ選択した場合は、録画映像が 2 つ並んで表示されます。
④日付時刻	再生中の日時が表示されます。
⑤時間幅の切り替え	タイムバーの時間幅を切り替えます。
⑥タイムバー	再生中のチャンネルの録画状態を表示します 検知録画は黄色、常時録画は灰色で表示されます 黒色の部分は録画データーがありません
⑦画面拡大	画面右側の操作部分を非表示にして再生画面を拡大します。 マウスカーソルを上の方に移動させると下側の操作部分も非表示になり、 画面全体で再生映像を表示することができます。
⑧画面分割切り替え	複数チャンネル選択時に 1 画面表示 / 分割画面表示を切り替えます。
⑨音声出力切り替え	再生中の録画映像の音声出力をオン / オフにします
⑩再生 / 一時停止	録画映像の再生を一時停止 / 再開します
⑪倍速再生	左クリックすると 2 倍速・4 倍速・8 倍速再生に切り替わります さらに左クリックすると 1 倍速に戻ります ※記録媒体が SD カードの場合は使用出来ません
⑫再生カーソル	タイムバー上を左クリックするとその時刻から再生を開始します
⑬イベント	イベント録画（検知録画）をタイムバーに表示します
⑭常時録画	常時録画（検知以外の録画）をタイムバーに表示します
⑮バックアップ	USB メモリーに映像のバックアップを保存します
⑯ライブビュー	録画再生画面を終了し、メイン画面に戻ります ※再生画面のどこかで右クリックしても再生が終了します

B スマート再生　スマート検知の部分を再生します

カメラ設定の【スマートビデオ検出設定】→【スマート検出タイプ】で【人形検出】が有効になっているとき、人の形を検出した部分のみ再生することができます。

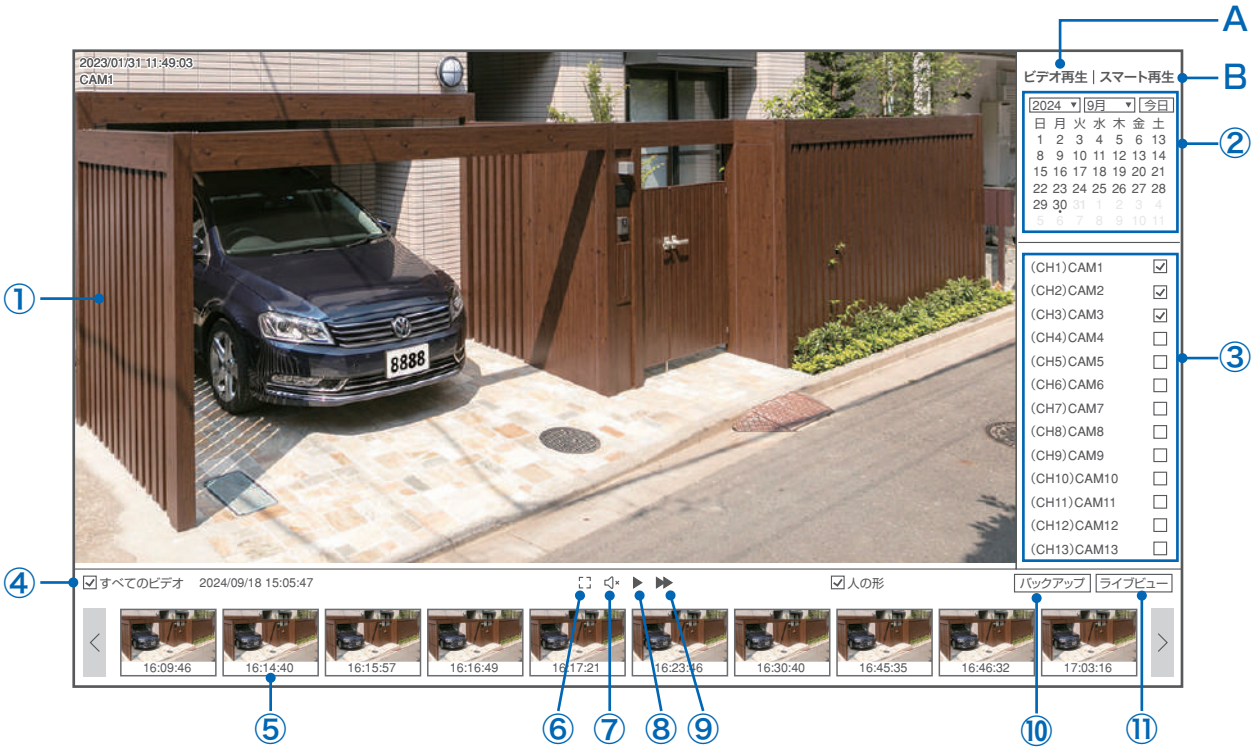

①再生画面　　再生中のカメラ録画映像が表示されます。

②カレンダー　　日付を選択します。録画データーがあると日付の下に点が表示されます。

③チャンネル選択　　再生するカメラのチャンネルを選択します。
※2 つ選択した場合は、録画映像が 2 つ並んで表示されます。

④時間帯選択　　下のような画面が 表示され、時間帯を選択するとそこに含まれるスマート検出ビデオの一覧を表示します。サムネイル（小画面）をクリックすると、ビデオを再生します。
※ 右クリックで画面が閉じます。

⑤ビデオ一覧バー　　スマート検出ビデオの一覧を表示します。
左右の【< >】をクリックすると時間を前後させることができます。

⑥全画面表示　　全画面で再生します。

⑦音声出力切替　　再生中のビデオの音声を ON/OFF します。

⑧再生 / 一時停止　　再生中のビデオを一時停止 / 再生再開します。

⑨倍速再生　　クリックすると 2 倍速・4 倍速・8 倍速と順に切り替わり、次は 1 倍速に戻ります。

⑩バックアップ　　USB メモリーにビデオのバクアップを保存します。

⑪ライブビュー　　メイン画面（ライブ映像画面）に戻ります。

バックアップ手順

①バックアップデータを保存する USB メモリーを、本体の USB ポートに接続してください。
※32GB まで・FAT32 形式でフォーマットされた USB メモリーが使用できます。
※exFAT や NTFS 形式でフォーマットされた USB メモリーは使用できません。

②録画再生画面右下の【バックアップ】 をクリックしてください。

③【ビデオのバックアップ】画面が表示されますので、保存したいカメラのチャンネル・録画タイプ・日付・開始時間・終了時間を選択し、【検索】をクリックしてください。

④検索条件をみたす録画データの一覧が表示されますので、左側の【◯】ボタンをクリックして保存したいデータを選択し、右側の【バックアップ】をクリックしてください。
※データは複数選択することができます。また、一番上の【◯】をクリックすると、ページ内全データを選択・解除できます。ページ右側【必要なスペース】にデータの合計容量が表示されます。
※該当データが多い場合は、複数ページにわたって表示されますので、ページ下部の【<】【>】をクリックしてページを移動してください。

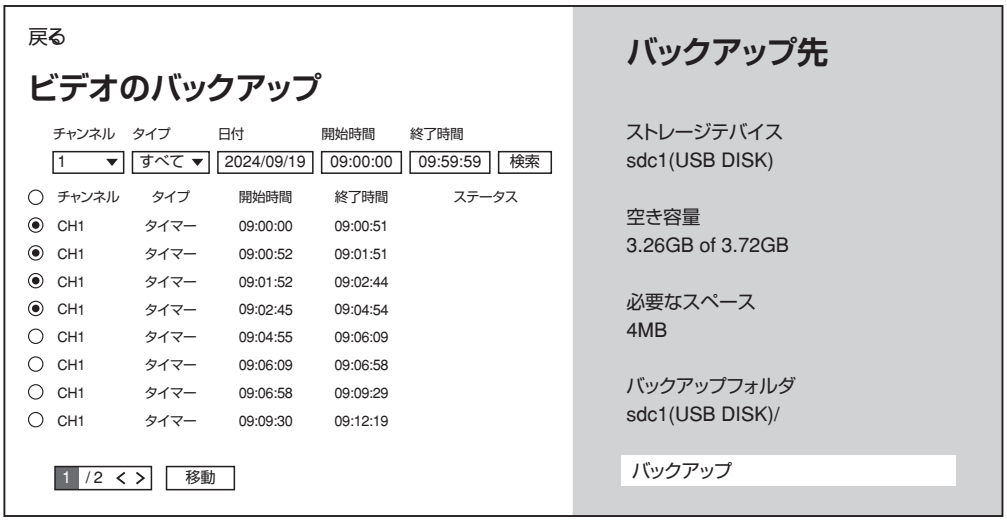

⑤ バックアップ中は途中経過が表示されます。
バックアップが失敗する場合は、空き容量不足または使用できないフォーマット形式が原因の可能性がありますので、ご確認ください。

⑥ バックアップ終了後、マウスの右クリックで再生画面に戻ります。
バックアップされた映像データは PC 等に読み込んで再生することができます
※Windows Media Player で再生が出来ない場合は他のフリーソフトの再生プレーヤーでお試しください
（弊社で推奨しているのは VLC メディアプレーヤーになります）

カメラ設定・録画モードの変更

登録されているカメラごとに設定および録画モードを変更することができます。
右クリックメニュー → カメラ設定を選択すると、カメラ一覧が表示されます。
マウスを操作して、カメラを選択してください。画面右側に現在の設定が表示されます。

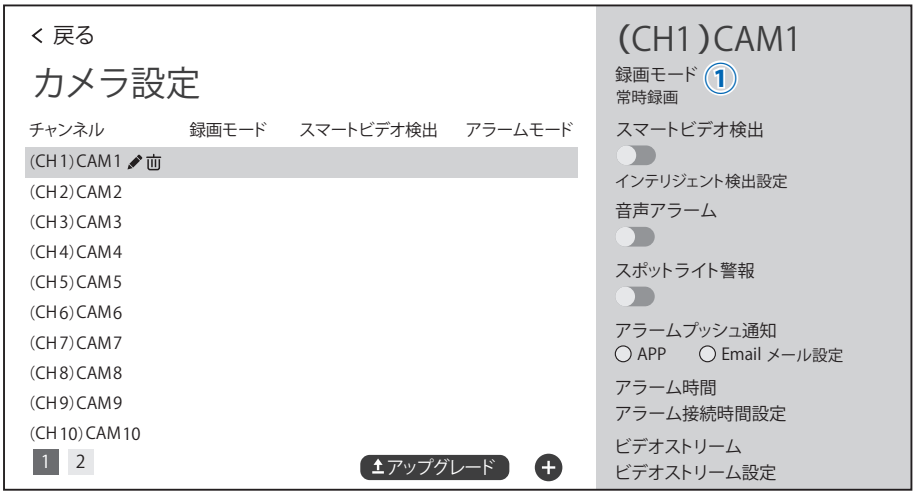

①録画モード

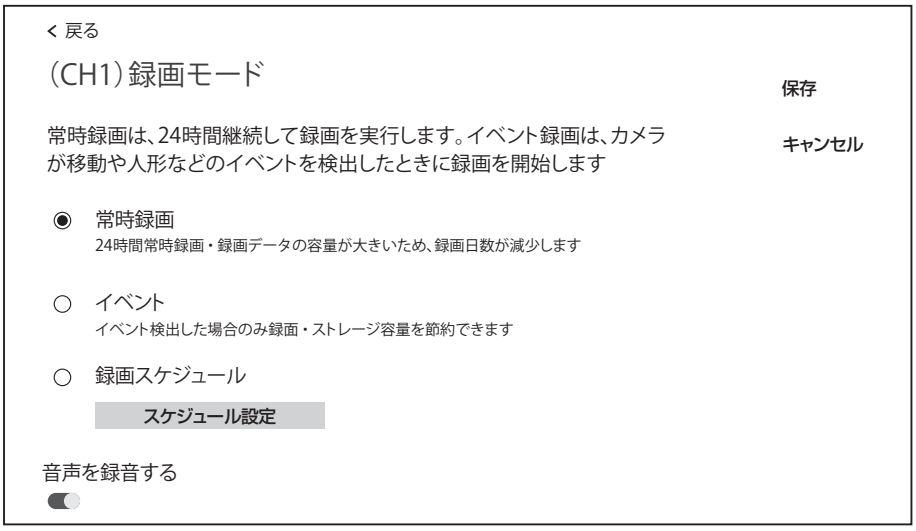

- 常時録画 ：常に録画します (チャンネル一覧画面では「録画中」と表示されます)
- イベント　：カメラが動きや人の形などイベントを検出したときに録画します。

イベント録画を実行するには、さらに【スマートビデオ検出】をONにし、インテリジェント検出設定で【カスタム検出領域】をONにする必要がありますのでご注意ください。

【スマートビデオ検出】を ON にする手順は下記になります
右クリックメニュー → カメラ設定を選択すると、カメラ一覧が表示されます
マウスを操作して、カメラを選択してください。画面右側にある【スマートビデオ検出】有効にします
（下記の画面の写真が有効の状態です）

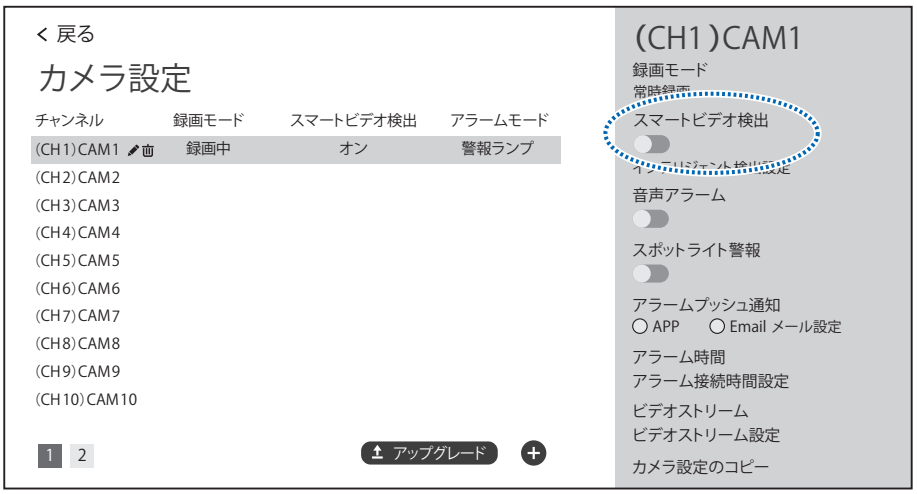

● 録画スケジュール：曜日・時間ごとに常時録画・イベント録画・録画 OFF を設定できます。
【録画スケジュール設定】をクリックすると以下の画面が表示されます。

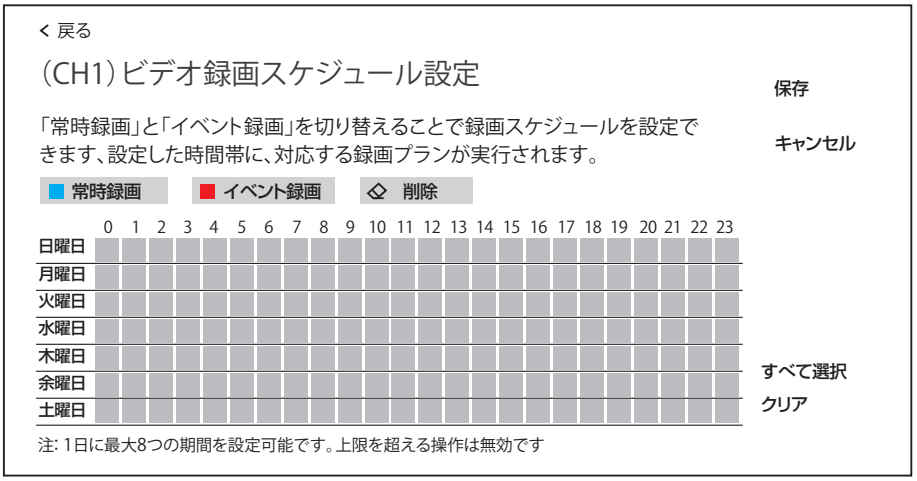

【 常時録画 】(水色)　→ 連続録画を行います
【 イベント録画 】(赤色) → イベント録画を行います
【 削除 】(白色)　→ 録画をおこないません

【常時録画】【イベント録画】【削除】のいずれかをクリックしたのち、スケジュール表内の四角形をクリックすると、その時間の録画モードを変更することができます。
※1日あたり8つまでの時間帯を設定できます。上限を超えた操作はできません

設定終了後、画面右上の【保存】をクリックして設定を保存してください。
設定を保存せずに終了するときは、画面右上の【キャンセル】をクリックしてください。

● 音声を録音する：録画映像の音声あり（ON）/ 音声なし（OFF ）を切り替えます。

②スマートビデオ検出：<u>ON にすると、イベント検出機能を利用できます。</u>
イベント録画をする際には、必ず ON にしてください。

③スマートビデオ検出設定

・カスタム検出領域　：<u>イベント録画をする場合は必ずONにしてください。</u>
ONにすると、右側の画面内に、イベント検出領域が赤色の枠で表示されます。
画面の一部のみを検出領域にする場合は、【クリア】をクリックして検出領域を削除したのち、画面内をマウスで左ドラッグすると、検出領域を指定できます。

・感度　：検出感度を設定できます（最高・高・中・低・最低の5段階）。

・スマート検出タイプ　：【人形偵察】をチェックすると、人の形を検出します。

・人形枠表示スイッチ　：人の形を検出した際に、画面内の検出場所に枠を表示します。

設定を保存する場合は右上の【保存】、保存せず終了する場合は【キャンセル】をクリックしてください。

④音声アラーム　：スマートビデオ検出が ON のとき、検出時に音声アラームを発します。
（利用できないカメラでは、ON にできません）

⑤スポットライト警報　：スマートビデオ検出が ON のとき、検出時にライトを点灯します。
（利用できないカメラでは、ON にできません）

⑥アラームプッシュ通知　：APP → 検出時にスマートフォンアプリに通知します
Email → 本機ではご利用いただけません

⑦アラーム継続時間設定：アラーム検出を有効にする時間帯を設定できます。

⑧コピー設定　：カメラ左側の【 ○ 】をクリックし、【 適用 】をクリックすると同じ設定を他のカメラにコピーして適用します。

スマートフォンアプリを利用する

本機に接続されたカメラの映像を遠隔地からスマートフォンアプリで見ることができます。

※本機能を使用する為には録画機とインターネットルーターを「有線」で接続して頂く必要がございます

接続例

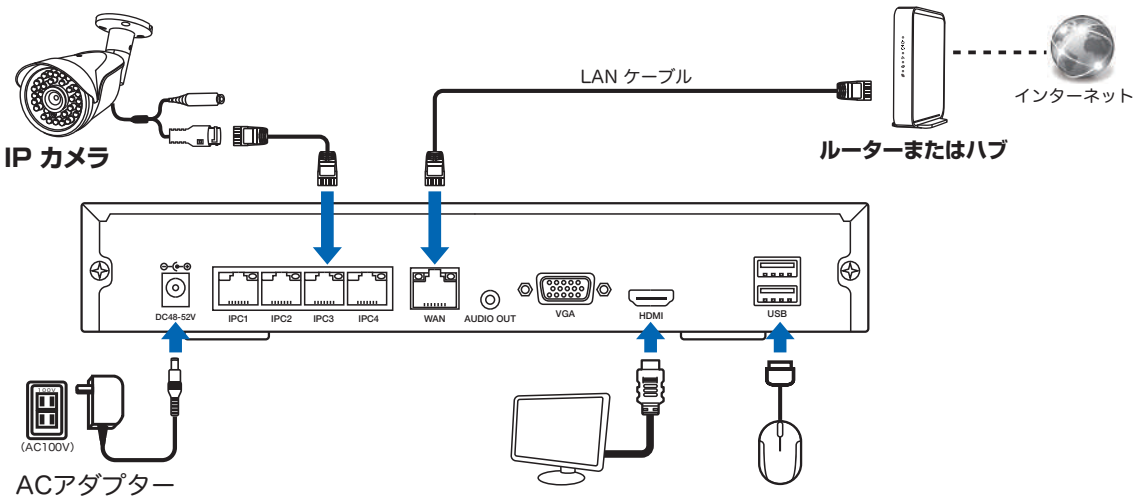

※本機は IPv6 回線には対応しておりません(遠隔地からスマートフォンでアクセスできません)。
IPv6 回線をご利用の場合は、プロバイダーに依頼して IPv4 回線への切り替えが必要となります。

※モバイル回線を利用したインターネット回線(モバイルルーターや、コンセントに挿すだけのリーター)
にも対応しておりません　有線のインターネット回線のみ対応です

アプリのインストール

カメラの映像が映っているライブ画面下部メニューバーの右側にある QR コードアイコンを左クリックするか、右クリックメニューから【システム設定】→【アカウント / APP】を左クリックします。

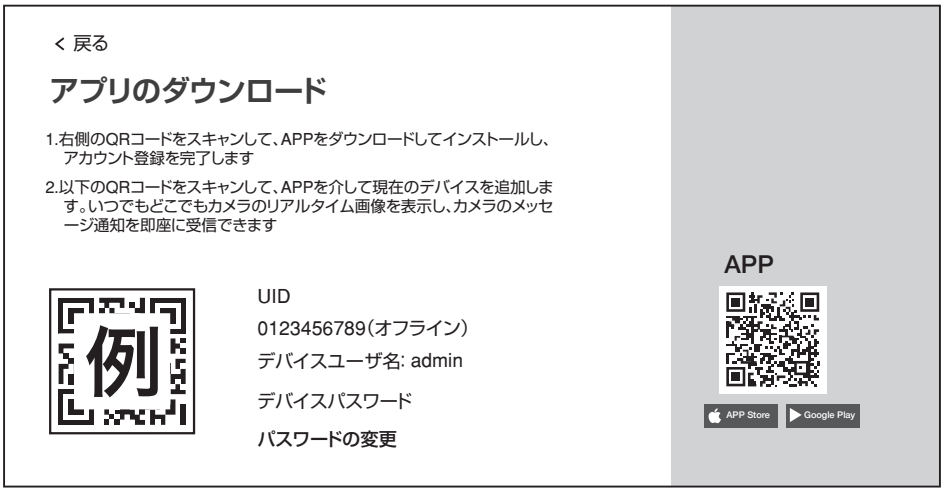

【 アプリのダウンロード 】ページ右側の【 APP 】の QR コードをスマートフォンで読み込み、
アプリ(WTW EAGLE)をインストールしてください。

※App Store または Google Play で【 WTW EAGLE 】を検索してインストールすることもできます

ユーザー登録

インストールが完了したら
【 WTW-EAGLE 】アイコンをタップしアプリを起動してください

WTW-EAGLE

ユーザー登録　(例　iPhone)

アプリを起動し

①【アカウント登録または登録】をタップしてください

②メールアドレスを入力してください

③利用規約にチェックを入れてください

④【OK】をタップしてください

入力したメールアドレスに
system@support.eseecloud.comから
確認コード（6桁の数字）が送られますので確認してください

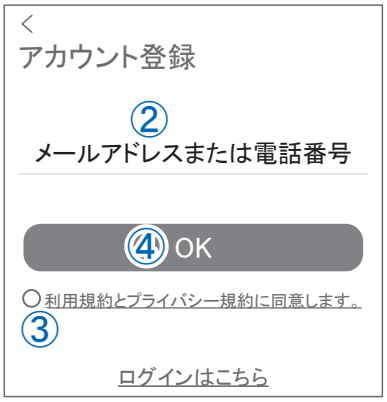

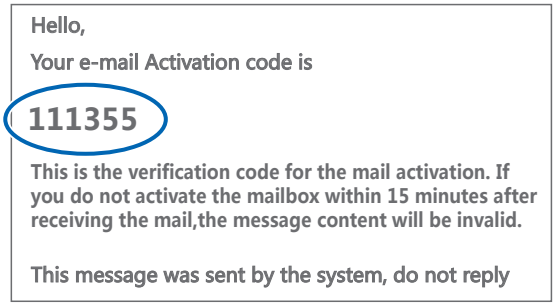

⑤送られてきた確認コードを入力してください

⑥パスワードを任意で入力してください

⑦同じパスワードを下の段に入力してください

⑧【OK】をタップしてください

パスワードは英数字使い6文字～20文字以内で入力してください

登録が完了したら右の写真のようになります

本機の登録

①【WTW EAGLE 】アプリを起動し、画面右上の【 ⊕ 】もしくは画面下部の【スマートデバイスを追加】をタップしてください。

【デバイスの追加】画面で、スマートフォンのカメラが起動します。

（カメラの使用許可を求められた場合は、許可してください）

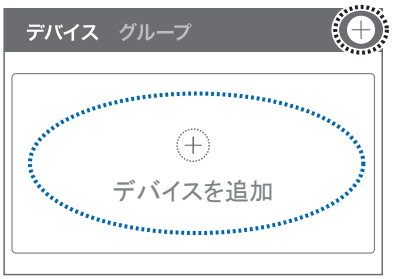

②本機の再生画面・下部メニューバーの QR コードアイコン、もしくは右クリックメニューから【システム設定】→【アカウント / APP】で下の画面を呼び出してください。

③スマートフォンのカメラで、本機の【アプリのダウンロード】画面左側に表示された機器 ID の QR コードを読み取って下さい。

④正常に登録されると右の画面のように表示されますので、【デバイス名】に任意の名前を入力してください

（例：自宅、店舗など）

⑤【完了】をタップすると、登録完了です。

アプリの使用方法

トップ画面

① デバイス別表示 / グループ表示を切り替えます。

② デバイス追加時タップします

③ デバイスの名前を表示します

④ カメラの ID 番号を表示します

⑤ アラームの ON/OFF・設定画面・デバイス名の変更・
デバイスの削除が出来ます

⑥ デバイス（録画機またはカメラ）の映像を表示します。
デバイスがネットワークに接続されていない時は、この付近に
【オフラインデバイス】と表示されます。

⑦ 警報通知の履歴を確認できます。

⑧ 他のユーザーとデバイスを共有します

⑨ 録画内容を再生します。

⑩ デバイス一覧画面を表示します

⑪ 本機非対応

⑫ 塚本無線商品案内

⑬ アカウント情報やアプリの各種設定をおこないます

ライブビュー画面

カメラのライブビュー画面（リアルタイム映像）を見ることができます。

※連続して見られるのは10分間以内です。
　10分経過すると、いったん接続が切れますので、続けて見る場合は再接続してください。

①画面を戻します。

②タイトル・通信スピードを表示します

③設定画面を表示します。

④映像表示を切り替えます。
　映像表示部をダブルタップ（2度押し）すると分割表示・1台表示・拡大表示が順に切り替わります。
　映像表示部を左右にスワイプする（指でなぞる）と次のカメラの画像に切り替わります。

⑤画面の分割数を変更します。

⑥画質を切り替えます。HD：高画質 / SD：標準)
　高画質時はデータ通信量が増加します。

⑦マイク搭載カメラの場合音声の再生を ON/OFF

⑧現在の再生画面をスマートフォンに保存（静止画）

⑨現在の再生画面をスマートフォンに録画（動画）

⑩全画面表示に切り替えます。

⑪首振り機能つきカメラの場合首振り操作できます。

⑫録画内容を再生します

⑬検知の履歴を確認できます。

⑭首振り機能つきカメラの場合、
　よく見る場所を登録できます。

⑮通話対応カメラの場合、通話を開始します。

⑯カメラ本体からアラームを鳴らします
　（対応しているモデルのみ）

⑰その他の機能
　（巡回・アルバム閲覧・PTZ 調整・赤外線暗視・動体検知）の設定をおこないます。

⑱全画面表示を終了します

⑲カメラからアラームを鳴らします（⑯と同じ）

⑳ 画面全体に拡大表示します（ほとんど変化がない場合があります）

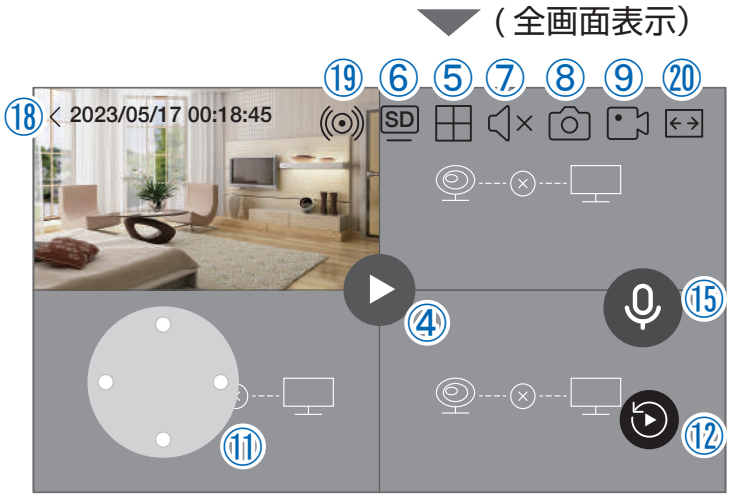

リプレイ（録画再生）画面

①トップ画面に戻ります。

②設定画面を表示します

③再生するカメラ（チャンネル）を切り替えます。

④本機非対応

⑤録画データを選択してダウンロードします。

⑥音声の再生を ON/OFF します。

⑦再生中の画面をスマートフォンに保存します（静止画）

⑧再生中の映像をスマートフォンに保存します（動画）

⑨全画面表示に切り替えます

⑩再生する録画の日付を切り替えます

⑪タイムバーを左右にスワイプ（指でなぞる）ことで、再生する時刻を選択します。タイムバー上で 2 本指を開いたり閉じたりすると、タイムバーの目盛り間隔を広げたり縮めたりできます。

⑫ライブビュー画面に戻ります。

⑬録画データを選択してダウンロードします（⑤と同じ）

⑭（全画面表示時のみ）全画面表示を終了します。

⑮（全画面表示時のみ）画面全体に拡大表示します（ほとんど変化のない場合があります）。

▲（全画面表示）

他のスマートフォンに視聴を許可する

（デバイスの共有：シェア機能）

共有元スマートフォンの操作

①【WTW-EAGLE】アプリのトップ画面【共有】をタップしてください。

②【デバイス共有】画面の【権利の共有】で、共有相手に許可する機能を選択してください。

③【QR コードの有効期間】で、表示する共有用 QR コードの有効期間を選んでください。

有効期間を短くすると、QRコード画像が流出した場合、意図しない相手に共有されるのをを防ぐことができます。

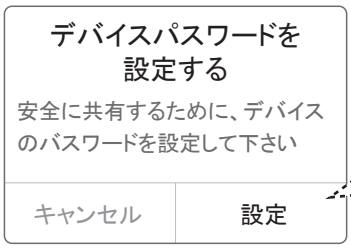

パスワードが設定されていない機種については設定が必要となります。
7文字以上のパスワードを設定してください

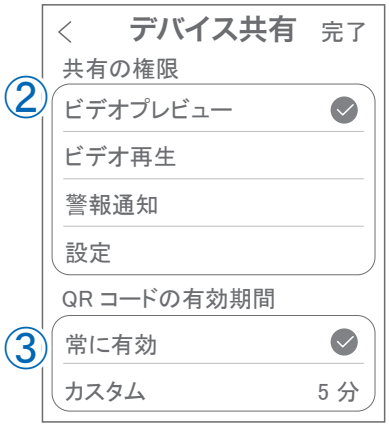

（参照）全ての権限を許可する場合、全てにチェックを入れます。すぐにシェアできない場合、有効期限を常に有効にしておくと後からでも有効になります

④右上の【 完了 】をタップすると、共有用のQRコードが表示されます。

※【 シェア 】をタップすると、メールやメッセージアプリ等で、遠隔地にいる共有相手に QR コードの画像を送ることができます。

⑤共有相手のスマートフォンに【 WTW-EAGLE 】アプリをインストールし、ユーザー登録をおこなって下さい（P.18 参照）

⑥共有相手のスマートフォンで【 WTW-EAGLE 】アプリを起動し、画面右上の【＋】をタップして、④で生成した共有用 QR コードを有効期間内に読み込んでください。

⑦【カメラ追加】画面で【追加】をタップしてください。

⑧アプリトップ画面に共有したデバイスが表示されます。
※デバイスの名前の前に【（共有）】と表示されます。

株式会社 塚本無線

〒510-0303
三重県津市河芸町東千里 1060
TEL ：050-1752-8000
FAX ：059-245-6999
Https://wtw.jp
E-mail:support@wtw.jp

Korea Factory 2008.4

メモ

※弊社の製品で、機器の故障や誤作動、あるいは万が一が発生した損害及び逸失利益に関し、弊社及び販売店は一切その責任を負いかねますので予めご了承願います。
※弊社の製品で、外観及び仕様は予期無く変更する場合があります。
※特殊な環境（振動のある場所・粉塵が多い場所・高温/低温/多湿な場所など、）でご使用される場合は、別途弊社までお問い合わせ願います。